

Instructiuni de montaj Sparky Fortzoso 12 V curent continuu



1. Se gaureste placa cu un burghiu de 20 mm diametru.




2. Se introduc firele prin placa fara a fi taiate.



3. Se taie firele si se lipesc cu fludor (popular numit cositor). Lipire se face in creuzet sau cu un letcon cu protectie ESD. Mare atentie ca letconul ieftin cumparat din piata nu are nici un fel de

proteție și poate duce la distrugerea LED – ului din interiorul spotului.

Tubul negru de pe fire se numește tub termocontractant și se folosește la izolarea electrică a lipiturii.

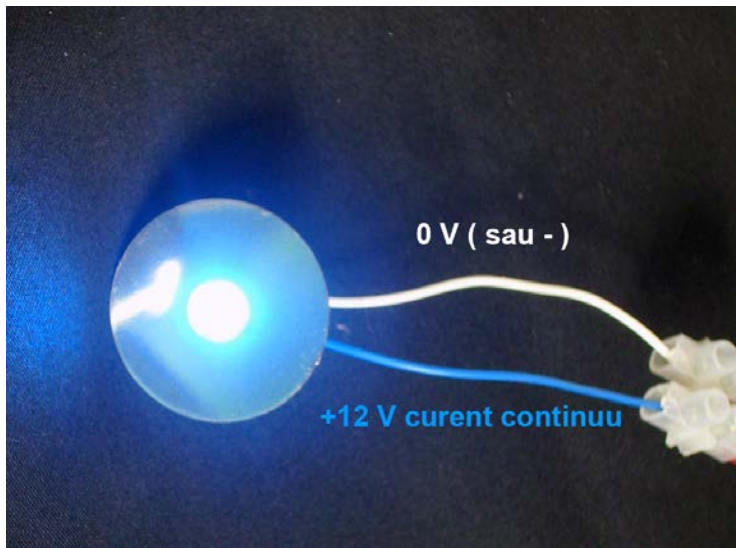

Așa cum se vede în imagine conexiunea se face fir alb la fir alb și fir albastru la fir albastru.



4. După ce s-a încheiat lipirea cu fludor, lăsați să se răcească lipiturile, apoi așezați tubul termocontractant peste lipitura. Pentru a se contracta este nevoie ca tubul să fie încălzit. Această operație se face cu un feohn sau improvizat cu o birchetă (atenție să nu dați foc tubului termocontractant).



5. Se intoarce spotul pe verso si se aseaza adeziv Bison All, Moment sau Sika. Dispunerea adezivului se face asa cum este aratat cu pasta rosie in fotografie.



6. Se intoarce spotul si se preseaza in gaura pentru a se lipi fest. In fotografie este folosita o greutate transparenta pentru a intelege mai usor rezultatul.



7. Tensiunea de alimentare a spoturilor este de 12 V curent continuu.

Instructiuni filmate gasiti la adresa: <http://www.daleluminoase.ro/corpuri-de-iluminat/spoturi-parchet-pardoseala.php>

Daca aveti mai multe alimentatoare, acestea se incarca echilibrat.

Daca nu aveti acces la Internet sau nu intelegeti instructiunile, sunati la tel 0720.28.98.02. Puteti suna si in afara programului de lucru al magazinului.

Dale Luminoase
Exitronic srl
tel 0720.28.98.02